

TITANUM




SPK402BT

PORTABLE WIRELESS SPEAKER

USER MANUAL | ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА | INSTRUKCJA OBSŁUGI | MANUAL DE UTILIZARE | УПЪТВАНЕ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

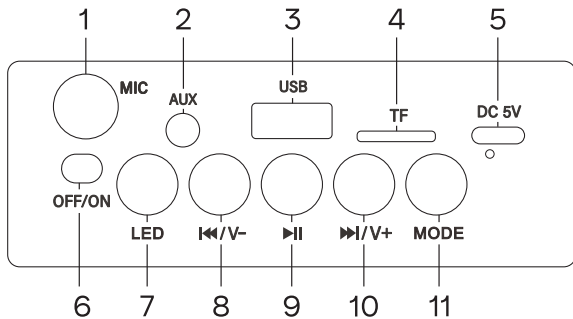

EN - ENGLISH

PACKAGE CONTENTS:

1) Speaker x1. 2) USB-C charging cable x1. 3) User manual x1.

TECHNICAL SPECIFICATIONS (Fig. 1):

1. Microphone input (AUX 6.3). 2. Audio input (AUX 3.5). 3. USB port. 4. Micro SD card slot. 5. Charging port. 6. Power button. 7. Lighting control. 8. Previous track/ Volume-. 9. Play / Pause. 10. Next track/ Volume+. 11. Mode switch/ TWS.

POWER ON / OFF

To turn on the speaker, move the power button to the "ON" position. To turn it off, move it to the "OFF" position.

WIRELESS CONNECTION

After turning on the speaker, it will automatically be ready for pairing. Next, enable Bluetooth on your smartphone, search for available devices, and select "SPK402BT". A voice prompt will confirm successful connection. Next time, the speaker will automatically reconnect to the device it was last paired with.

CONTROL BUTTONS

- Press the Play/Pause button once to start or pause playback.
- Short press the Previous track/ Volume- button to switch to the previous track.
- Short press the Next track/ Volume+ button to switch to the next track.
- To decrease the volume, press and hold the Previous track/ Volume- button.
- To increase the volume, press and hold the Next track/ Volume+ button.
- To activate the lighting, press and hold the Lighting control button for a few seconds. Switch between lighting modes with short presses. To turn off the lighting, press and hold the Lighting control button for a few seconds.

TWS MODE

This mode allows connecting two identical speakers together to create a stereo effect and enhance overall sound.

- First, set both speakers to Bluetooth mode and do not connect to your phone.
- Press and hold the Mode/ TWS button on one speaker (this will be the main speaker). A voice prompt will confirm successful pairing between the two speakers.
- Then enable Bluetooth on your device and connect to "SPK402BT". Your device is now connected to both speakers in TWS mode.

MICRO SD MODE

Insert a Micro SD card into the corresponding slot, and the speaker will automatically start playing music.

USB MODE

Insert a USB drive into the corresponding port, and the speaker will automatically start playing music.

AUX MODE

The speaker can be used as a wired device by connecting an audio cable with an AUX connector (not included). Compatible with devices with an AUX port.

CHARGING

Charge the battery using the supplied USB-C cable. It is recommended to charge via a laptop or PC USB port rather than a wall adapter. Maximum input: 5V, 2A. During charging, the indicator lights red. When fully charged, the indicator turns off.

TECHNICAL PARAMETERS

Bluetooth Version: V6.0+EDR
Power: 10W
Speaker Diameter: 4" x2
Frequency Range: 45Hz-15kHz
Sensitivity: ≥85dB
Impedance: 3Ω
Battery: 3.7V, 2400 mAh
Playback Time: up to 3 hours*
*at medium volume
Charging Time: 3.5 hours
Input Voltage: DC 5V, 2A (Max)
Charging Port: USB-C
Supports: Bluetooth, USB, MicroSD, AUX (3.5), Microphone (AUX 6.3), TWS, RGB
Signal-to-Noise Ratio: ≥108dB
Dimensions: 165x155x365mm
Weight: 1.76kg
Operating Distance: 10m (without obstacles)
Maximum RF output power: 4dBm (2.5mW)
RF Frequency Bands: 2400-2480MHz

STORAGE AND TRANSPORTATION

Transport and store the device in its original packaging. Keep in a dry, room-temperature environment. During long-term storage, the battery should be charged at least once every 6 months.

SAFETY PRECAUTIONS

Do not use incompatible power adapters. Exposure to heat sources or mechanical damage may cause premature device failure. Prolonged listening at maximum volume may affect hearing and device lifespan. Avoid contact with liquids. Do not disassemble the device.

WARRANTY

The warranty period is indicated on the packaging. Defective products can be returned, except in cases where the device is damaged or shows signs of external influence; the conditions of use, transport, or storage were violated; no purchase receipt is available; warranty card or packaging is missing, or the packaging does not allow safe transport.

UA - УКРАЇНЬСЬКА

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1) Акустична система x1. 2) Кабель для заряду USB-C x1. 3) Інструкція з експлуатації x1.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС (мал. 1):

1. Вхід для мікрофона (AUX 6.3). 2. Аудіо вхід (AUX 3.5). 3. USB порт. 4. Роз'єм для карти Micro SD. 5. Зарядний порт. 6. Кнопка живлення. 7. Керування підсвіткою. 8. Попередній трек/ Гучність-. 9. Відтворення/ Пауза. 10. Наступний трек/ Гучність+. 11. Зміна режиму/ TWS.

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Для увімкнення колонки перемістіть кнопку живлення в положення «ON». А для вимкнення відповідно в положення «OFF».

ЗДІЙСНЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Після увімкнення колонки вона автоматично буде готова до з'єднання. Дали увімкніть Bluetooth на вашому смартфоні та здійсніть пошук готових до з'єднання пристроїв і оберіть серед них «SPK402BT». Про вдале підключення сповістить голосова підказка. Наступного разу колонка після вимкнення самостійно приєднається до пристрою, з яким з'єднувалась востаннє.

КНОПКИ КЕРУВАННЯ

- Для активації відтворення треку чи увімкнення паузи натисніть один раз кнопку «Відтворення/Пауза».
- Короткочасне натиснення кнопки «Попередній трек/Гучність-» здійснює перемикання до попереднього треку.
- Короткочасне натиснення кнопки «Наступний трек/Гучність+» здійснює перемикання до наступного треку.
- Для регулювання гучності в бік зменшення затисніть і утримуйте кнопку «Попередній трек/Гучність-».
- Для регулювання гучності в бік збільшення затисніть і утримуйте кнопку «Наступний трек/Гучність+».
- Щоб активувати підсвітку, затисніть і утримуйте кнопку «Керування підсвіткою» на декілька секунд. Перемикайтесь між режимами підсвіткі короткочасним натисканням кнопки. Щоб вимкнути підсвітку, затисніть і утримуйте кнопку керування підсвіткою на декілька секунд.

РЕЖИМ TWS

Цей режим дозволяє здійснити підключення двох однакових колонок між собою для створення ефекту об'ємного звуку та посилення звучання в цілому.

- Спочатку переведіть обидві колонки в режим Bluetooth і не підключайте до телефону.
- Затисніть кнопку «Зміна режиму/TWS» на декілька секунд на будь-якій з колонок (надалі вона буде головною). Після успішного підключення колонок між собою ви почуєте голосову підказку.
- Далі увімкніть Bluetooth на вашому гаджеті та з'єднайтесь з колонкою «SPK402BT». Тепер ваш пристрій підключено до двох колонок в режимі TWS.

РЕЖИМ MICRO SD

Після встановлення у відповідний роз'єм карти пам'яті Micro SD колонка автоматично почне відтворювати музику.

РЕЖИМ USB

Після встановлення у відповідний роз'єм USB накопичувача колонка автоматично почне відтворювати музику.

РЕЖИМ AUX

Колонка може використовуватись як дротова за допомогою підключення до неї аудіо кабелю з роз'ємом AUX (в комплект не входить). Сумісна з пристроями у яких є роз'єм AUX.

ЗАРЯДЖАННЯ

Заряд акумулятора здійснюється за допомогою кабелю USB-C, що постачається в комплекті. Рекомендовано заряджати від USB ноутбуку чи ПК аніж мережевим адаптером. Максимальна напруга живлення 5В, 2А. Під час зарядки індикатор світитиметься червоним кольором. Коли акумулятор заряджений, індикатор перестав світитись.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версія Bluetooth: V6.0+EDR
Потужність: 10Вт
Діаметр динаміка: 4" x2
Частотний діапазон: 45Гц-15кГц
Чутливість: ≥85дБ
Опір: 3 Ом
Акумулятор: 3.7В, 2400mAh
Час роботи: до 3 годин*
*середній рівень гучності
Час заряджання: 3.5 години
Вхідна напруга: DC 5В, 2А (Max)
Роз'єм для заряду: USB-C
Підтримка: Bluetooth, USB, Micro SD, AUX (3.5), Мікрофон (AUX 6.3), TWS, RGB
Співвідношення сигнал/шум: ≥108дБ
Габаритні розміри: 165x155x365мм
Вага: 1.76кг
Робоча дистанція: 10м (за відсутності перешкод)
Максимальна вихідна потужність, що передається в смугах радіочастот, в яких працюють бездротові прилади: 4дБм (2.5мВт).
Смуги радіочастот, в яких працюють радіоприлади: 2400-2480 МГц

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування та зберігання пристрою мають здійснюватися в упаковці виробника. Пристрій повинен зберігатися в сухому місці за кімнатної температури. При тривалому зберіганні слід заряджати акумулятор не рідше ніж раз на 6 місяців.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

Не допускається використання для заряду пристрою несумісних адаптерів живлення. Використання поблизу джерел тепла або механічні пошкодження можуть призвести до передчасного виходу пристрою з ладу. Довготривале прослуховування аудіо записів на максимальній гучності може негативно вплинути на слух та термін служби пристрою. Не допускайте нависного контакту з рідиною. Забороняється розбирати пристрій.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації пристрою складає 12 місяців від дати продажу. Несправний товар можна повернути, за виключенням таких випадків: пристрій пошкоджений чи має ознаки зовнішнього впливу; порушені умови експлуатації, транспортування чи зберігання; відсутній чек торговельної організації, що здійснила продаж товару; відсутній гарантійний талон та упаковка товару, або упаковка не дозволяє безпечно транспортувати товар.

PL - POLSKI

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1) System głośnikowy x1. 2) Kabel do ładowania USB-C x1. 3) Instrukcja obsługi x1.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (Rys. 1):

1. Wejście mikrofonowe (AUX 6.3). 2. Wejście audio (AUX 3.5). 3. Port USB. 4. Gniazdo karty Micro SD. 5. Port ładowania. 6. Przycisk zasilania. 7. Sterowanie podświetleniem. 8. Poprzedni utwór/ Głośność-. 9. Odtwarzanie/ Pauza. 10. Następny utwór/ Głośność+. 11. Zmiana trybu/ TWS.

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Aby włączyć głośnik, przesuń przycisk zasilania na pozycję „ON”. Aby wyłączyć, przesuń go na „OFF”.

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Po włączeniu głośnika będzie on automatycznie gotowy do sparowania. Włącz Bluetooth w smartfonie, wyszukaj dostępne urządzenia i wybierz „SPK402BT”. Komunikat głosowy potwierdzi pomyślne połączenie. Następnym razem głośnik automatycznie połączy się z ostatnim sparowanym urządzeniem.

PRZYCISKI STERUJĄCE

- Naciśnij przycisk Odtwarzanie/Pauza, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
- Krótkie naciśnięcie Poprzedni utwór/ Głośność- przełącza do poprzedniego utworu.
- Krótkie naciśnięcie Następny utwór/ Głośność+ przełącza do następnego utworu.
- Przytrzymaj Poprzedni utwór/ Głośność-, aby zmniejszyć głośność.
- Przytrzymaj Następny utwór/ Głośność+, aby zwiększyć głośność.
- Przytrzymaj przycisk Sterowanie podświetleniem, aby włączyć światło. Krótkie naciśnięcie zmienia tryb podświetlenia. Przytrzymaj, aby wyłączyć światło.

TRYB TWS

Ten tryb pozwala połączyć dwa identyczne głośniki dla efektu stereo i mocniejszego dźwięku.

- Ustaw oba głośniki w trybie Bluetooth i nie łącz ich z telefonem.
- Przytrzymaj przycisk Tryb/ TWS na jednym głośniku (będzie główny). Komunikat głosowy potwierdzi połączenie głośników.
- Włącz Bluetooth na urządzeniu i połącz z „SPK402BT”. Teraz urządzenie jest połączone z oboma głośnikami w trybie TWS.

TRYB MICRO SD

Włóż kartę Micro SD, a głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

TRYB USB

Włóż pendrive USB, a głośnik automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki.

